

НЕРЪЖДАЕМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР TERMALUX 80 Литра

Модел
BG - 80



Ръководство за монтаж, експлоатация и техническо обслужване

Използвани обозначения

Внимание!

Изисквания, чието неспазване може да доведе до тежка травма или сериозно повреждане на оборудването.

Забележка:

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от оторизирана сервизна служба.

Бойлерът трябва да бъде инсталиран в съответствие със съществуващите местни норми и правила за експлоатация на електрическите мрежи.

В цифровите обозначения на инструкциите може да има печатни грешки.

Ако след прочитане на инструкциите все още имате въпроси относно експлоатацията на уреда, обърнете се към оторизиран сервизен център за разяснения.

На изделието има етикет, на който са посочени техническите характеристики и друга полезна информация за уреда.

Правила за безопасност

Внимание!

Внимателно прочетете това ръководство за експлоатация преди монтажа и употреба. Ако имате въпроси, свържете се с официалния продавач (р. 2).

Използвайте уреда само по предназначението, посочено в ръководството за експлоатация (р. 2). Не съхранявайте бензин и други летливи и леснозапалими течности в близост до бойлера (р. 2).

Не свързвайте и не изключвайте бойлера от електрическата мрежа, като дърпате щепсела от контакта (р. 2). Не пъхайте чужди предмети в отворите на бойлера (р. 2).

Забранено е използването на бойлера от лица, които не са запознати с ръководството за потребителя, които са под въздействието на лекарства, алкохол, или хора с ограничени умствени способности, освен ако не са под наблюдението на отговорно за тяхната безопасност лице (р. 2). Не е позволено използването на бойлера при наличие на каквито и да е повреди по уреда или кабела, след повреда в работата, след падане на устройството или повреждането му по друг начин (р. 2).

Преди монтажа на бойлера, без да го свързвате към електрическата мрежа, проверете и се уверете, че във вашата мрежа има заземяващ контур. При липса на заземяващ контур във вашата електрическа мрежа, експлоатацията на бойлера е опасна за живота (р. 2).

Преди почистване или обслужване, сглобяване или разглобяване на отделни части и преместване на устройството, изключете го от електрическата мрежа (р. 2).

Забранено е включването на бойлера,

ако не е напълнен с вода (р. 2).
Забранено е включването на бойлера в електрическата мрежа чрез удължител (р. 2).

Забранено е включването на бойлера, ако е неизправен. (р. 2)

Забранено е свалянето на капака на бойлера, докато работи. (р. 2)

Винаги изключвайте бойлера по време на гръмотевична буря. (р. 2)

Ако от бойлера се чуват странни звуци или излиза дим, незабавно изключете уреда. (р. 2)

Преди почистване и техническо обслужване на бойлера, винаги го изключвайте от електрическата мрежа. (р. 2)

Почистването и техническото обслужване се извършват в съответствие с указанията на това ръководство за експлоатация. (р. 2)

Не използвайте опасни химически вещества за почистване на бойлера и не допускайте попадането им върху него. (р. 2)

За да се избегне опасност от токов удар, повреденият електрически кабел трябва да се сменя само от квалифицирани специалисти.

Тъй като температурата на водата в бойлера може да достигне +75 °C, при използване на бойлера не трябва да подлагате части от тялото си под горещата вода при първоначалното включване. (р. 2)

За да предотвратите изгаряния, правилно регулирайте температурата на изтичащата вода. (р. 2)

Не използвайте бойлера за цели, които не са предвидени в това ръководство за експлоатация. (р. 2)

Не използвайте бойлера във взривоопасна или корозионна среда. (р. 2)

Забранено е да се правят промени в конструкцията на бойлера или да се модифицира. (р. 2)

Всички сервизни дейности трябва да се извършват от оторизирани

сервизни центрове. (р. 2)

Неправилният монтаж може да доведе до отказ от гаранционно обслужване. (р. 2)

За да се избегне опасност от токов удар, не поставяйте електрическия кабел в близост до нагревателни уреди и леснозапалими или горими вещества.

Не потапяйте корпуса на бойлера във вода или други течности.

Ако устройството не се използва, винаги изключвайте щепсела от електрическата мрежа.

Не сядайте, не стойте и не поставяйте никакви тежки предмети върху бойлера.

Не се опитвайте сами да ремонтирате бойлера. При изключване на бойлера от електрическата мрежа не дърпайте за кабела и не го докосвайте с влажни ръце.

Не инсталирайте бойлера на места, където може да бъде изложен на пряка слънчева светлина, високи температури, в близост до чувствителна електротехника.

Задължително се уверете, че напрежението на бойлера съответства на данните на електрическата мрежа.

Деца не осъзнават опасностите, които могат да възникнат при използване на електрически уреди. Ето защо не им позволявайте да използват или да си играят с уреда без ваше наблюдение. Не оставяйте захранващия кабел в зона, достъпна за деца, дори ако електрическият уред е изключен.

Съхранявайте опаковъчните материали (картон, пластмаса и т.н.) на недостъпно за деца място, тъй като те могат да представляват опасност.


Предназначение

Електрическият бойлер от акумулиращ тип е предназначен за загряване на студена вода, постъпваща от водопровода. Бойлерът се използва за

битови цели.

Принцип на работа


Водопроводната вода постъпва в бойлера и се разпределя равномерно по целия обем на резервоара благодарение на специално инсталиран разпръсквач на струята. Това допринася за това, че затоплената с помощта на нагревателния елемент вътре в бойлера вода постепенно се изтласква нагоре с топли маси, откъдето се осъществява и нейното изтегляне и подаване.

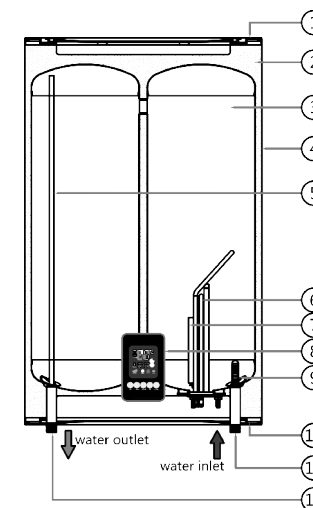

1. Горен капак
2. Топлоизолационен слой
3. Вътрешен резервоар
4. Корпус на бойлера
5. Изход на гореща вода
6. Сух нагревателен елемент
7. Магнезиев анод
8. Контролен панел
9. Диелектрична муфа
10. Долен капак
11. Подаване на студена вода
12. Водопровод

Технически характеристики
Основни размери

Модел / Размери, мм	A	B	C	D	E	F	G
BG-30	255	235	90	435	215	570	240
BG-50	255	235	90	435	215	855	500
BG-80	290	270	110	495	265	950	450
BG-100	290	270	110	495	265	1160	550

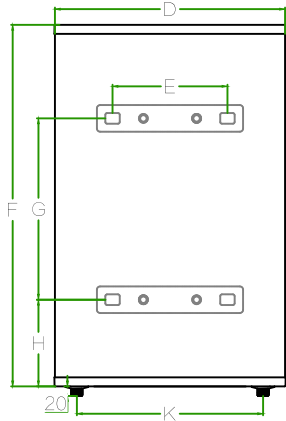

Capacity Size	30L	50L	80L	100L
A	255	255	290	290
B	235	235	270	270
C	138	138	155	155
D	435	435	495	495
E	215	215	265	265
F	570	855	950	1160
G	240	500	450	550
H	160	160	255	320
K	350	350	400	400

Рис. 2

Параметри / Модел	BG-30	BG-50	BG-80	BG-100
Объем бака, л	30	50	80	100
Тип нагревательного элемента	Сухой нагревательный элемент с дополнительным эмалированным покрытием защитной колбы			
Электропитание, В/Гц	800/1200/2000			
Номинальная потребляемая мощность, Вт	220-240/50			
Номинальный ток, А	9			
Номинальное давление, МПа	0,7			
Минимальное давление воды, бар	0,2			
Максимальное давление воды, бар	7			
Максимальная температура воды, °C	78			
Время нагрева (At= 45 °C)	50	70	130	160
Степень защиты	IPX4			
Класс электрозащиты	I			
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	435x255x570	435x255x855	495x290x950	495x290x1160
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	490x300x650	490x300x930	555x335x1025	555x335x1240
Вес нетто, кг	10,5	14,5	20,5	23,5
Вес брутто, кг	12	16	22,5	26

Бойлерът трябва да се монтира на здрава стена. Стената, на която се инсталира електрическият бойлер, трябва да може да издържи теглото на напълнения с вода бойлер, като по стената не трябва да има пукнатини или други повреди. В противен случай е необходимо да се вземат мерки за укрепване.

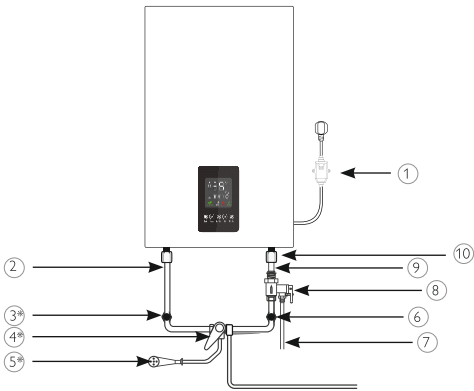


Рис. 3

1. Захранващ кабел с щепсел
2. Изходящ отвор
3. Кран за регулиране на потока на гореща вода*
4. Смесителна батерия*
5. Душ слушалка*
6. Кран за регулиране на потока на студена вода
7. Изпускателна тръба
8. Комбиниран предпазен клапан
9. Входящ отвор
10. Диелектрична муфа

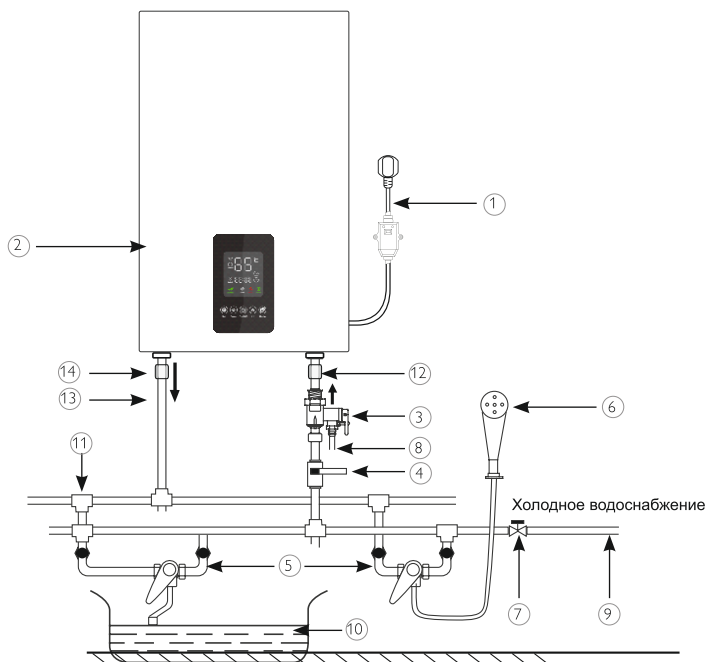


Рис. 4

1. Захранващ кабел с щепсел и ДТЗ (Дефектнотокова защита)
2. Монтиран бойлер
3. Комбиниран предпазен клапан
4. Спирателен кран за входящата студена вода*
5. Смесител*
6. Глава за душ (Слушалка)*
7. Спирателен кран на водопроводната мрежа*

- Дренажна тръба (или Сливна тръба)
8. Водопроводна магистрала
9. Вана*
10. Тройник*
11. Входящ щуцер (Входяща тръба)
12. Изходящ щуцер (Изходяща тръба)
13. Диелектрична муфа (Диелектрична връзка)

Монтаж

Определете точките за отворите за болтовете (те се определят в съответствие със спецификациите на избора от вас уред). Пробийте в стената два отвора със съответната дълбочина, като използвате свредло с подходящ за болтовете размер, монтирайте крепежната конзола и след това окачете електрическия бойлер.

Закрепете електрическия контакт към стената. Изискванията към контакта са следните: 220–240 V / 10 A, монофазен, трипроводен. Препоръчително е контактът да се разположи от дясната страна над бойлера.

Внимание!

Моля, за монтажа на бойлера използвайте аксесоарите, предоставени от производителя. Електрическият бойлер не трябва да се закрепва към стената, преди да сте се уверили, че конзолата е монтирана надеждно и здраво. В противен случай електрическият бойлер може да падне от стената, което може да доведе до неговата повреда и дори до сериозни инциденти с увреждане на здравето и наранявания. При определяне на точките за отворите за анкерните болтове

трябва да се предвиди свободно пространство между долната част на бойлера и пода не по-малко от 0,6 м.

Внимание!

Налигането на водата в бойлера съответства на налягането на водата във водопроводната мрежа. Ако налягането в мрежата надвишава 0,7 МПа, преди бойлера трябва да се монтира редуктор на налягане, така че налягането да не превишава 0,7 МПа.

I Внимание!

В места или върху стени, където може да попадне вода, височината на монтаж на електрическия контакт трябва да бъде не по-малко от 1,8 м.

Свързване към водопроводната мрежа Бойлерът се свързва към водопроводна мрежа с налягане минимум 0,02 МПа и максимум 0,7 МПа.

За свързване на бойлера към водопровода се използват тръби с диаметър G1/2.

За да предотвратите течове, при съединяването на тръбите използвайте гумени уплътнения върху резбовите накрайници.

Върху входящия щуцер, обозначен със син цвят и знак за посоката на водния поток, навийте предпазния клапан така, че потокът на водата да съвпада с посоката на стрелката върху корпуса на клапана. Към отвора за освобождаване на налягането на предпазния клапан прикрепете дренажна тръба за отвеждане на водата (възможно е такава да се появи при нагряване) в канализацията.

Предпазният клапан се монтира на тръбата за студена вода.

(обозначена със син пръстен) (максимално налягане 0,7 МПа / 7,0 Bar). Ако налягането на водата в мрежата надвишава 6 Bar, трябва да се монтира редукционен клапан за намаляване на налягането.

Свържете бойлера с монтирания клапан към водопроводната мрежа — на мястото на подаване на водата монтирайте спирателен кран.

Към изходящия щуцер, обозначен с червен цвят, свържете желателния брой точки на потребление.

Отворете спирателния кран и един от крановете за топла вода. След напълване на резервоара, за което свидетелства потичането на вода от крана, затворете крана за топла вода и проверете всички съединения.

1.Свързване към електрическата мрежа


2.Преди свързване се уверете, че параметрите на електрическата мрежа на мястото на свързване съответстват на параметрите, посочени върху табелката с технически данни на уреда. Бойлерът е проектиран за свързване към електрическа мрежа с монофазно напрежение 220-240 V. При монтажа на бойлера трябва да се спазват действащите правила за електробезопасност.

3.Електрическият контакт и щепселът трябва винаги да остават сухи, за да се избегне утечка на електрически ток. Редовно проверявайте дали щепселът е плътно вкаран в контакта. Електрическият контакт трябва да бъде предвиден за номинален ток не по-малък от 10 A, а електрическият кабел трябва да бъде с жило със сечение не по-малко от 3x1,5 мм² (за мед). Извършете проверката в следния ред: вкарайте щепсела в контакта, след половин час работа изключете бойлера...-

Правилното заземяване е важно за минимизиране на риска от токов удар и пожар. Захранващият кабел е оборудван с щепсел със заземителен контакт. Уредът трябва да се използва с правилно заземен електрически контакт. Ако контактът, който планирате да използвате, не е заземен по подходящ начин или не е защитен с предпазител със закъснително действие или автоматичен прекъсвач, свържете се с квалифициран електротехник за инсталиране на подходящ контакт.

За осигуряване на надеждна работа и безопасна експлоатация на водонагревателя, преди първото включване проверете правилното му свързване към електрическата мрежа с променлив ток 220 V.

Свързаният водонагревател трябва да бъде надеждно съединен със заземителния контур на вашата електрическа мрежа. Използването на водонагревателя без заземяване е опасно за живота.



УЗО (Устройство за дефектнотокова защита)

Предназначение: Предотвратяване на утечки на електрически ток.

Монтаж: Следвайте инструкциите за инсталиране при свързване на електрическият бойлер.

Активиране: Включете щепсела в електрическата мрежа и натиснете бутона (Reset) на предната страна на УЗО – светлинният индикатор трябва да светне.

Тестване: За да тествате УЗО, натиснете бутона TEST (2). Индикаторът Power (1) трябва да изгасне, прекъсвайки захранването.).


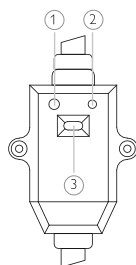


Рис. 5

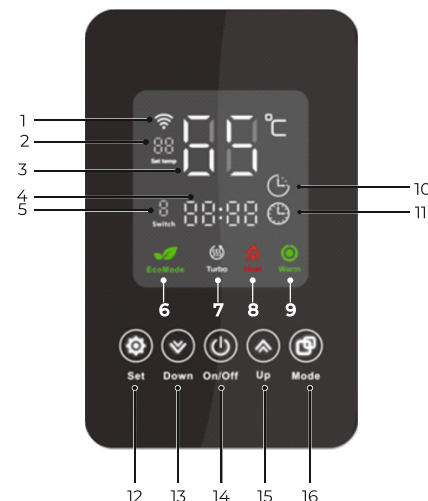

1. WiFi индикатор
2. Индикатор за зададената температура на водата
3. Индикатор за температурата на водата в резервоара
4. Време (Час)
5. Индикатор за режима на мощност
6. Индикатор за режим на оптимална температура (EcoMode)
7. Индикатор за режим Turbo
8. Индикатор за нагряване (Heat)
9. Индикатор за поддържане на температурата (Warm)
10. Индикатор за таймера
11. Индикатор за времето
12. Бутон за избор на режим на мощност (Set)
13. Бутон за намаляване на температурата и времето по време на настройка (@)
14. Бутон за включване/изключване на водонагревателя (On/Off)
15. Бутон за увеличаване на температурата и времето по време на настройка (@)
16. Бутон за избор на режим на работа / настройка на часа (Mode)

Настройка температури

1. Първоначално пълнене и стартиране
2. Напълване с вода: Първо отворете един от крановете за топла вода, след което отворете крана за подаване на студена вода. Електрическият бойлер ще започне да се пълни. Когато от кранчето за топла вода започне да тече свободно вода, това означава, че бойлерът е напълно пълен и кранът за топла вода може да бъде затворен.
3. Свързване към мрежата: Включете електрическия щепсел в контакта.
4. Включване на уреда: Натиснете бутона «On/Off» (Включване/Изключване) на контролния панел. На екрана ще се покажат текущата (фактическата) температура на водата, нивото на мощност, зададената температура, режимът на работа и часът.
5. Внимание!
6. По време на нормална работа кранът за подаване на студена вода трябва да бъде оставен в положение «Open» («Отворено»).

7. Управление на настройките (2025)
8. Настройка на температурата:
9. След като включите уреда, използвайте стрелките @ (UP) и @ (DOWN). Можете да изберете стойност между 35°C (минимална) и 75°C (максимална).
10. Настройка на мощността (Бутон «Set»):
11. Чрез натискане на този бутон превключвате между трите нива на работа на нагревателя:
12. 1. Нисък режим (800 W): Икономичен режим, подходящ при слаба ел. мрежа.
13. 2. Среден режим (1200 W): Оптимален баланс между скорост и потребление.
14. 3. Интензивен режим (2000 W): Най-бързо загреване на водата (използва пълната мощност на двата нагревателя).
15. 4. Съвет: Ако използвате бойлера в режим EcoMode, температурата ще бъде автоматично фиксирана на 55°C за предотвратяване на котлен камък и пестене на енергия.Избор на режим на работа

Натиснете бутона «Mode», за да изберете един от трите режима на работа:

Обикновен режим: Индикаторите «EcoMode» и «Turbo» не светят. В този режим можете ръчно да регулирате температурата и да избирате мощността на отопление.

Режим «EcoMode»: Активира се при повторно натискане на бутона «Mode». Зададена е фиксирана температура от 55°C и средна мощност.

Режим «Turbo»: Активира се при следващо натискане на бутона «Mode». Зададена е фиксирана температура от 75°C и интензивна мощност.

Забележка: В режимите «EcoMode» и «Turbo» бутоните за регулиране на температурата и мощността са неактивни.

Индикатори

Водонагревателят автоматично поддържа зададената температура.

«Heat» – индикаторът свети, когато водата в резервоара се загрева.

«Warm» – индикаторът свети в режим на поддържане на топлината (когато нагревателят е изключен).

Настройка на часа и таймера

Настройка на текущото време: При изключен уред натиснете бутона «Mode». На екрана ще започне да мига «00». Настройте часа с бутоните за регулиране. Натиснете «Mode» отново, за да настроите минутите.

Настройка на таймера за включване: Натиснете повторно «Mode», докато на екрана светне индикаторът О. Настройте желания час за включване, след което натиснете «Mode» още веднъж, за да настроите минутите. След приключване индикаторът ще изгасне и настройките ще се запазят автоматично.

Настройка на таймера за нагряване: Когато водонагревателят е включен, задръжте бутона «Settings» за 3 секунди, за да зададете таймер за нагряване.

Настройка на таймера

По същия начин, с помощта на бутоните за регулиране, настройте желаното време за включване на заграването. Водонагревателят ще работи в режим на поддържане на топлината, а същинското заграване ще започне, когато достигне зададения час. След приключване на заграването, уредът отново ще премине в режим на поддържане на топлината. За да изключите тази функция, задръжте бутона «Settings» за 3 секунди.

Функция за безжично дистанционно управление Wi-Fi

Сдвояване: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване (On/Off) за 5 секунди, за да нулирате настройките за сдвояване. Иконата на Wi-Fi ще започне да мига, което означава, че може да се установи връзка чрез мобилното приложение TuYa.

Приложение: Използва се приложението TuYa Smart (или Smart Life / Graffiti Intelligence).

Статус: След успешно сдвояване иконата на Wi-Fi ще свети постоянно.

Забележка: Иконата мига само в режим на търсене/нулиране.

Внимание!

Всички сервисни дейности трябва да се извършват от специалисти в оторизирани сервисни центрове, като се попълва съответната информация в листа за проведено обслужване.

Важно: По време на заграване е възможно да капе вода от отвора на предпазния клапан. Това е нормален процес и не трябва да се предотвратява, тъй като блокирането на клапана може да доведе до спукване на вътрешния резервоар при повишено налягане.

Изключване

За да изключите водонагревателя, натиснете бутона «On/Off». Уредът ще спре работа, като на екрана ще се показват текущият час и температурата на водата в бака.

Препоръчва се винаги да изключвате уреда от електрическата мрежа, ако не планирате да го използвате известно време.

Поддръжка

Електрическа безопасност:

Проверявайте щепсела и контакта възможно най-често. Трябва да бъде осигурен надежден електрически контакт, както и правилно заземяване. Щепселът и контактът не трябва да се нагряват прекомерно.

Защита от замръзване: Ако бойлерът няма да се използва дълго време, особено в региони с ниски температури (под 0 °C), водата от него трябва да се източи. Това се прави с цел предотвратяване на повреди по вътрешния резервоар поради замръзване на водата.

Редовно техническо обслужване: За осигуряване на надеждна и дългосрочна работа, както и за запазване на гаранцията, се препоръчва редовно обслужване от специалисти в оторизирани сервисни центрове. То включва:

Почистване на вътрешния резервоар.

Премахване на котлен камък (солеви отлагания) от нагревателните елементи.

Проверка на състоянието на магнезиевия анод. Ако е изразходван наполовина или повече, той трябва да бъде заменен.

Честота на обслужване:

Интервалите зависят от твърдостта на водата в района и могат да варират от 3 месеца до една година. Почистването на бака трябва да се извършва от специалисти.

Важно за гаранцията: В гаранционната карта трябва да има отметка за извършено техническо обслужване (ТО) най-малко веднъж на всеки 12 месеца.

1. Профилактика и безопасност

2. Профилактичните дейности трябва да се извършват при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация и техниката за безопасност от специалисти на оторизирани сервисни центрове.

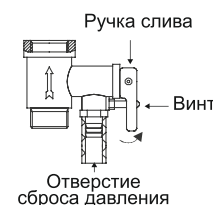


Рис. 7

3. В случай на прегряване на водата, термичният биполярен предпазител прекъсва електрическата верига откъм двата подвода към нагревателния елемент. В такъв случай трябва да се установи причината за прегряването и да се извърши ръчно рестартиране на термостата, чрез натискане на бутона за рестарт, разположен на самия термостат (или, ако е неизправен, да се замени целият термостат).

4. Не забравяйте да правите контролни проверки на изправността на предпазния клапан на всеки 14 дни.

5. Начин на проверка:

6. Преместете ръчката за източване в горно положение, докато усетите превъртане на резбата — тогава от отвора на клапана трябва да потече вода.

7. След проверката върнете ръчката в предишното ѝ положение.

8. Трябва периодично да проверявате клапана за наличие на котлен камък и блокиране. За да се предотврати запушване, дренването на клапана се извършва по следния начин:

9. Ако клапанът има лостче, то трябва да се повдигне няколко пъти.

10. Ако клапанът е без лостче, трябва да се отвинти и да се почистят натрупаните отлагания.

1. Внимание!

2. Никога не източвайте водата, ако температурата ѝ е над 50 °C, тъй като това може да доведе до изгаряния.

3. Ако при проверката не потече вода, значи клапанът е повреден. В този случай не трябва да използвате нагревателя и се препоръчва да извикате сервисен техник.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Температура воды слишком высокая	Повреждение системы контроля температуры воды	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный центр
Вода течет из корпуса прибора	1. Разрушение внутреннего бака (коррозия)	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный центр
	2. Нарушено уплотнение в месте присоединения нагревательного элемента,	
Индикаторные лампочки не горят, вода не греется	1. Повреждение устройства регулирования температуры,	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр
	2. Сработало или не было включено устройство ограничения температуры.	Включите термовыключатель, следуя инструкции по его включению
	3. Повреждение устройства ограничения температуры	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный центр
Из крана выхода горячей воды не течет вода	1. Отключена подача воды	Подождать восстановления подачи воды
	2. Слишком низкое давление воды	Включить водонагреватель снова, когда восстановится нормальное давление воды
	3. Закрыт кран подачи холодной воды	Открыть кран подачи холодной воды
Протечка воды	Нарушено уплотнение в месте подключения труб	Заменить уплотнение соединения
E1	Защита от сухого горения	Подождите, пока вода в баке остынет, перезапустите работу водонагревателя согласно инструкции по включению и выключению прибора
		Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр
E2	Неисправен датчик температуры	Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр
E4	Защита от перегрева прибора	Подождите, пока вода в баке остынет, перезапустите работу водонагревателя согласно инструкции по включению и выключению прибора
		Обратиться к специалисту по ремонту в авторизованный сервисный центр

Принципиальная электрическая схема

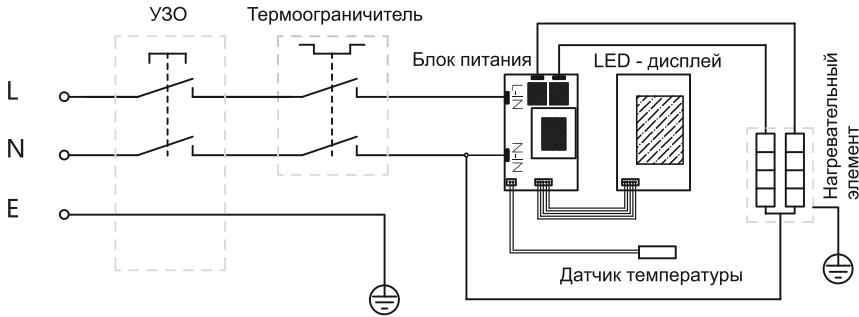


Рис. 8

Транспортиране и съхранение

Продукцията трябва да се съхранява в сухи и проветриви складови помещения при температура не по-ниска от -30 °C.

При транспортиране и съхранение трябва стриктно да се спазват изискванията на манипулационните знаци върху опаковката на уреда.

При транспортиране трябва да бъдат изключени всякакви възможни удари и премествания на опаковката вътре в транспортното средство.

Температурни изисквания: от -30 до +50 °C.

Изисквания за влажност: от 15 до 85 % (без конденз) (

Съдържание на комплекта)

Водонагревател (Бойлер) — 1 бр.

Предпазен клапан — 1 бр.

Анкерни болтове — 2 бр.

Диелектрична муфа — 2 бр

Срок на експлоатация

Срокът на експлоатация на електрическият бойлер Termalux е 15 години, при условие че се спазват съответните правила за монтаж и експлоатация..

Правила за изхвърляне

След изтичане на експлоатационния срок уредът трябва да се изхвърли в съответствие с нормите, правилата и методите, действащи на мястото на утилизация.

Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци.

След края на жизнения цикъл на уреда, го предайте в пункт за събиране и рециклиране, ако това е предвидено от нормите и правилата във вашия регион. Това ще помогне за избягване на възможни последствия за околната среда и човешкото здраве, както и ще спомогне за повторната употреба на компонентите на изделието. Информация за това къде и как можете да изхвърлите уреда, можете да получите от местните органи на властта..

Сертификация на продукта
Продуктът отговаря на изискванията:
ТР ТС 004/2011 „Относно
безопасността на нисковолтовото
оборудване“.
ТР ТС 020/2011 „Електромагнитна
съвместимост на техническите
средства“.
ТР ЕАЕС 037/2016 „Относно
ограничаването на употребата на
опасни вещества в изделията на
електротехниката и
радиоелектрониката“.
Произведено в Китай.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ БОЙЛЕР С ПОМОЩТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО SMART LIFE (TUYA)

Бележки преди инсталиране

Wi-Fi поддържа само мрежа 2,4 ГГц (802.1 b/g/n).

Поддържа само еднопосочна/еднополюсна схема, несъвместима с 3-странна връзка.

Изисква се неутрален проводник.

Изискват се базови знания или опит в електромонтажа или се консултирайте с професионален електротехник.

Бутонът ВКЛ/ИЗКЛ може да се използва и като бутон за нулиране (сброс). Натиснете и задръжте го, за да нулирате интелигентния превключвател до фабричните настройки по подразбиране. Правете това само ако сте сигурни, че искате да изтриете всички настройки.

1. Изтеглете приложението

Намерете и изтеглете „Smart Life“ на основните пазари за приложения или сканирайте



QR кода по-долу, за да изтеглите приложението.

2. Регистрация/Възстановяване на потребителско име/парола

Изтеглете или сканирайте QR кода и инсталирайте приложението Smart Life.


След като QR кодът бъде изтеглен или сканиран, ще се появи подкана за регистрация.

Въведете предпочитания от вас телефонен номер или имейл адрес и изберете държавата на пребиваване.

Получете код за потвърждение.

Въведете кода за потвърждение.

Задайте парола

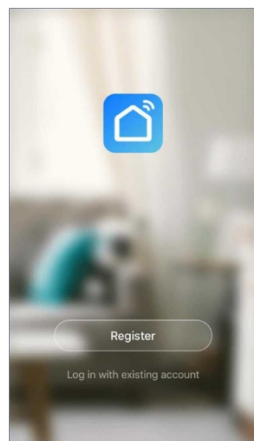


Регистрация

Молдова

E-mail


☒ Я согласен с [Политика конфиденциальности](#) и [Политика конфиденциальности несовершеннолетних](#)

Получить проверочный код

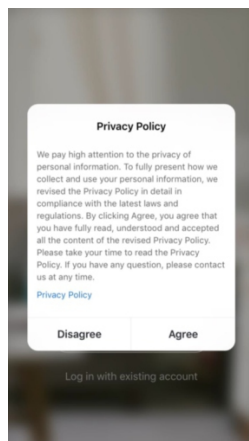

Enter verification code

Verification code has been sent to your phone: 86-123456789, Resend (50s)

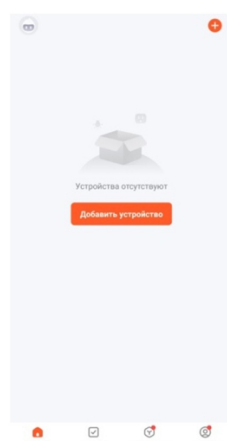

Set Password

Password must contain 6-20 characters, including alphabets and numbers

Completed

Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль.

Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала установите его на 2,4 ГГц. [Общие рекомендации по настройке маршрутизатора](#)



Название Wi-Fi

Телефон не подключен к Wi-Fi

Пароль

Далее



1. Сдвояване на бойлера с Wi-Fi
2. Първо включете Bluetooth на телефона си.
3. Отворете приложението и натиснете „Добавяне на устройство“ или в горния десен ъгъл „+“ ще се появи изкачащ прозорец: устройства за добавяне, можете да добавите/не добавяте или да изберете „Превключване (BLE)“, за да добавите.
5. Съществуват два начина за добавяне на устройство: „Добавяне ръчно“ и „Търсене на устройство“.
6. За да изберете „Режим по подразбиране“, уверете се, че индикаторът на смарт устройството мига бързо (мига два пъти в секунда), след това натиснете бутона, за да преминете към следващата стъпка.
7. Ако индикаторът не мига бързо, натиснете „Помощ“, за да видите инструкциите.
8. Изберете „+“, след това въведете паролата за Wi-Fi.
9. Изчакайте завършването на връзката.